

Germany
Feller



PJ 95

**Power
Juicer**

When using electrical appliance, hereunder the basic safety precautions should always be followed:

Household use only

TECHNICAL DATA



1. Read all instructions before using.
2. Close supervision is necessary when the appliance is operated near children. Do not allow children to use this appliance.
3. Always use the appliance on a dry & level surface. Do not place on or near a hot gas or electric burner or any hot surface.
4. Handle the appliance carefully; if the unit is dropped or bumped, it may cause the unit to malfunction.
5. Do not let cord hang over edge of table or touch hot surfaces or being knotted.
6. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or motor base in water or other liquid.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to after sale service centre of Feller for examination.
8. Always leave the appliance unplugged when not in use or assembling. Connect the appliance only to properly wired wall outlet. Do not use extension or multi socket & do not plug it into the same outlet or use it on the same circuit with other appliances. A circuit overload could occur.
9. If your AC wall outlet becomes loose, it may get overheat. Should this happen, consult a qualified technician.
10. The use of accessory attachments not recommended by Feller may result in fire, electric shock or injury to persons.
11. Do not use the appliance if the rotating sieve is damaged.


TECHNICAL DATA

Power:400W

Juice mug capacity:550 ML

Main function: Juicing apple, carrot, other fruits, vegetable, etc.

UNITS NAME AND ASSEMBLING

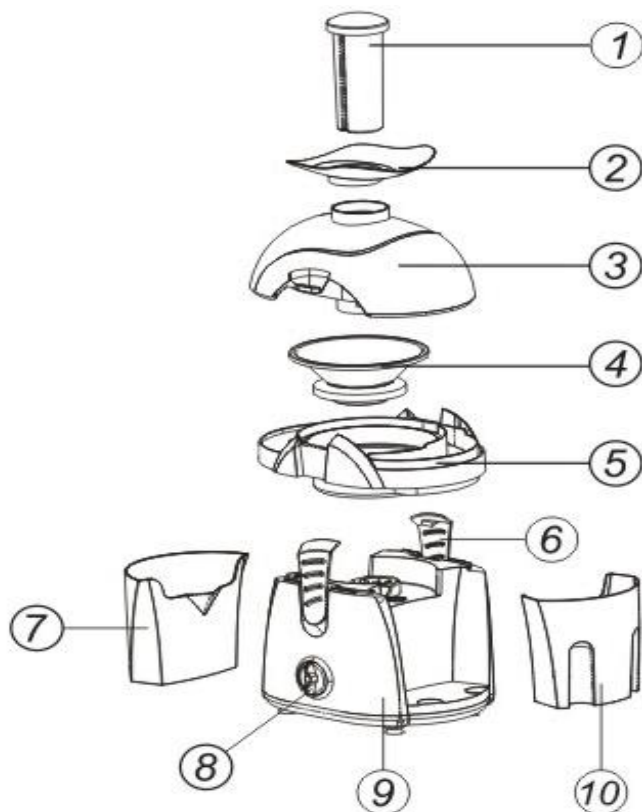

1. intake stick

2. transparent cover

3. filter net

4. residue container

5. locker

6. axis of rotation

7. residue mug

8. switch

9. main body

10. juice mug

1. Please rip off the packing and paster before use.
2. Normal use for the first time, some smoke or strange smell from the main body during using is nothing serious.
3. Assemble the residue container (4) on the main body.
4. Assemble the filter net (3) on the axis of rotation, and press it down properly.
5. Take on the transparent cover (2) on the residue container (4) rightly; lock the locker on the two sides at the same time, which make the safety switch collected. Other wise, the safety switch us bit collected, the motor will not work.
6. Put the residue mug (7) under the residue outflow rightly, and juice mug under the juice outflow rightly. (Please see the picture on the cover of instruction manual.
7. Turn on the power, light on, turn the switch button and start to work. Put in a whole apple, long size fruit or vegetable inside through the feedhole, pushing them down slightly with the intake stick. If some fruit cannot push down easily, please push them down to-and-fro that should be ok. Do not use sugar cane.

NOTE:

- a. When it is working, don't put your hands or other object to the feedhole.
- b. In order to get more juice; please don't press the intake stick speedily. The extracting rate will be higher if you press more slowly.
- c. Have to clean the blade & filter every time once finish extracting a cup of juice.
- d. Shut down the power before cleaning the residue container.
- e. For easy cleaning, suggest place a plastic bag into the residue container to collect residue.



8. Make sure to keep the diameter of fruit under 47mm, otherwise, the fruit will stop inside the feed chute.
9. Finish using, switch off and push out the power plug; disassemble the units (1,2,3,4,7,10) to wash them with water, and then dry and assemble again.
10. In order to have a best extracting effort for the each time, the filter net should be cleaned up carefully after using



ATTENTION

1. The machine should be laid on a flat table or place when it is working, then operate it according to the instruction manual.
2. There is a safety protective switch; it cannot be worked until it is installed correctly.
3. There is a protective device against super-high temperature, when the temperature is too high, the power will be shut down automatically, and will run again automatically when the motor is cool. (It takes about 15 mins.)
4. For prolonging the lifetime of the machine, it suggests that continue working no more than 1 min.
5. If the power cord was damaged, for safety please call for the professionals of the manufacturer or special maintaining department to change it.
6. The main body is not allowed to clean with water directly; wet cloths, soft brush or sponge can scrub it.
7. Operating by children is not admitted.
8. Please put the blender in the dry and ventilate place if it is not used for a long time

۸. همیشه از مناسب بودن قطر میوه (کم‌تر از ۴۷ میلی‌متر) مطمئن شوید، در غیر این صورت میوه درون دستگاه گیر خواهد کرد؛ آب‌گیری میوه‌های بسیار نرمی چون هندوانه را نیز توصیه نمی‌کنیم.

۹. پس از پایان کار، دستگاه را با زدن دکمه‌ی روشن/خاموش کردن خاموش کنید؛ سپس دوشاخه‌ی آن را از پریز برق بکشید؛ قسمت‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۷ و ۱۰ دستگاه را باز کرده و با آب بشویید؛ سپس آن‌ها را خشک کرده و دوباره روی دستگاه ببندید.

۱۰. در هر بار استفاده از دستگاه، برای داشتن بهترین آب‌میوه‌گیری باید همیشه صافی را تمیز نگه دارید و پس از هر بار آب‌گیری، آن را با دقت تمیز نمایید.

توجه !

۱. به هنگام استفاده، باید دستگاه را بر روی سطحی صاف و پایدار قرار دهید و با توجه به دستورالعمل‌های دفترچه‌ی راهنما، با آن کار کنید.

۲. این دستگاه مجهز به یک سوییچ محافظ ایمنی یا کلید ایمنی است که تا این کلید درست نصب نشود، دستگاه هرگز آغاز به کار نخواهد کرد.

۳. یک تمهید ایمنی دیگر نیز برای محافظت از دستگاه، در برابر دمای بیش‌ازحد وجود دارد؛ این سیستم، در زمان بالا بودن بیش از حد دما، به‌طور خودکار آن را خاموش کرده و دوباره پس از خنک‌شدن دستگاه (موتور)، به‌طور خودکار آن را روشن می‌کند (این فرایند حدوداً ۱۵ دقیقه به‌طول می‌انجامد).

۴. برای گسترش میزان عمر مفید دستگاه، توصیه می‌شود که آن را بیشتر از یک دقیقه به کار نیندازید، باید بگذارید که دستگاه در فواصل معین خنک شود. به‌طور پیوسته و بدون خاموشی کارکشیدن از دستگاه، عمر مفید آن را کاهش خواهد داد.

۵. در صورت آسیب دیدگی سیم برق دستگاه، با یکی از مراکز مجاز خدمات پس‌ازفروش فلر تماس بگیرید، تا آن را تعویض کنند.

۶. هرگز بدنه‌ی اصلی دستگاه را زیر شیر آب نگیرید یا در آب فرو نبرید. برای تمیز کردن آن، از یک برس، یک تکه ابر (اسفنج)، یا پارچه‌ای نرم و نمدار استفاده کنید.

۷. هرگز به کودکان اجازه‌ی کار با دستگاه را ندهید.

۸. لطفاً دستگاه را در جایی خشک و دارای تهویه‌ی مناسب نگه‌داری کنید؛ به‌ویژه اگر برای مدتی نسبتاً طولانی قصد استفاده از آن را ندارید.


۱. پیش از نخستین بار استفاده، دستگاه را از درون جعبه‌ی بسته‌بندی بیرون بیاورید و موارد مربوط به بسته‌بندی (کیسه‌ها و ...) را از آن جدا کنید.
۲. در نخستین بار استفاده، خارج‌شدن اندکی بوی اود از درون دستگاه، امری کاملاً عادی است و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.
۳. تفاله‌دان (۴) را بر روی بدنه‌ی اصلی سوار کنید.
۴. برای نصب صافی (۳)، آن را بر روی محور چرخش (چرخاننده) قرار داده و به سمت پایین فشار دهید.
۵. درپوش شفاف (۲) را نیز بر روی تفاله‌دان بگذارید و هم‌زمان دو قفل‌کننده‌ی کناری (۵) را ببندید تا کلید ایمنی به‌درستی در جای خود قرار بگیرد (جا بیفتد). اگر این کلید ایمنی در جای خودش قرار نگیرد، موتور دستگاه هرگز آغاز به کار نخواهد کرد.
۶. لیوان تفاله (۷) را به‌درستی زیر خروجی تفاله‌ها و لیوان آب‌میوه (۱۰) را نیز دقیقاً زیر خروجی آب‌میوه قرار دهید (به تصویر موجود در بخش «اجزای دستگاه» مراجعه نمایید).
۷. کلید روشن/خاموش کردن دستگاه (۸) را بزنید تا دستگاه روشن شود. یک سیب کامل، میوه‌ای کشیده یا سبزیجات را از راه دهانه‌ی ورودی، وارد دستگاه کنید و آن‌ها را با اندکی فشار و به کمک دسته‌ی فشاری، به درون آب‌میوه‌گیری فشار دهید. اگر فشاردادن میوه‌ای به سمت پایین دشوار بود، دسته را اندکی به چپ و راست حرکت دهید تا مشکل حل شود؛ در غیر این صورت، دستگاه را خاموش کرده، میوه را از دهانه‌ی ورودی ر بی‌آورید و پس از بریدن آن به قطعات کوچک‌تر، دوباره قطعات را به درون دهانه بریزید.

چندین نکته‌ی مهم:

- الف.** هنگامی که دستگاه در حال کارکردن است، هرگز دست خود یا اشیاء دیگر را وارد دهانه‌ی ورودی دستگاه نکنید.
- ب.** برای آب‌گیری بهتر، توصیه می‌شود که دسته‌ی فشاری را تند و سریع به پایین فشار ندهید؛ فشاردادن آرام دسته، میزان آب‌میوه‌ی به‌دست‌آمده را افزایش خواهد داد.
- پ.** پس از هر بار آب‌میوه‌گیری با دستگاه، باید تیغه‌ها و صافی را تمیز نمایید.
- ت.** پیش از آغاز به تمیزکاری تفاله‌دان، حتماً دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز خارج کنید.
- ث.** برای تمیزکاری آسان‌تر، می‌توانید یک کیسه‌ی پلاستیکی را درون لیوان تفاله‌ها بگذارید (همانند سطل زباله) تا تفاله‌ها به‌جای ریختن در لیوان، درون کیسه جمع‌آوری شوند، سپس کافی است کیسه را بیرون آورده و آن را دور بیندازید.

توان: ۴۰۰ وات
 گنجایش لیوان آب میوه: ۵۵۰ میلی لیتر
 عملکرد اصلی: آب گیری سیب، هویج، سایر میوه‌ها، سبزیجات و غیره

توصیف اجزا

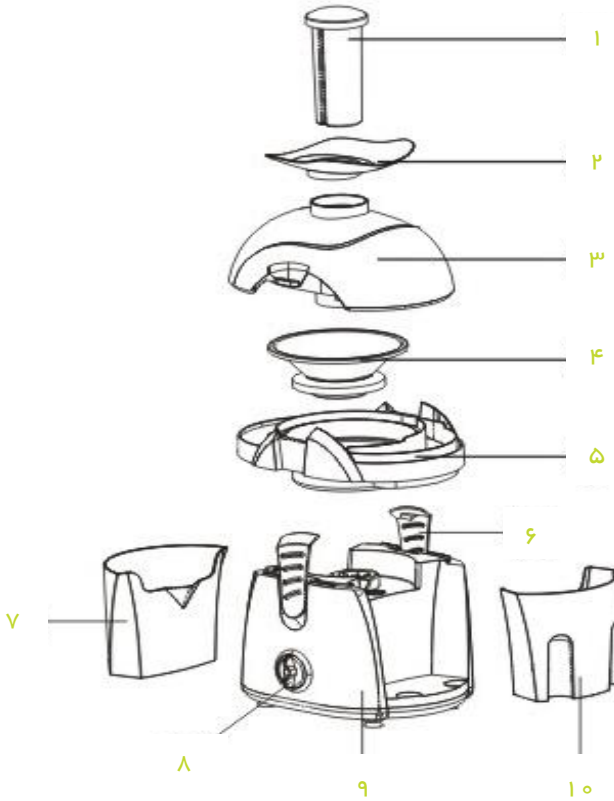

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| ۱. دسته‌ی فشاری | ۶. محور چرخاننده |
| ۲. درپوش شفاف | ۷. لیوان تفاله |
| ۳. صافی آب میوه گیری | ۸. کلید روشن/خاموش کردن |
| ۴. تفاله دان | ۹. بدنه‌ی اصلی دستگاه |
| ۵. قفل کننده | ۱۰. لیوان آب میوه |

پیش از استفاده از این دستگاه، دستورالعمل‌های ایمنی را به‌طور کامل بخوانید.



هشدارهای مهم ایمنی

۱. پیش از استفاده از دستگاه، همه‌ی این دستورالعمل‌ها را با دقت بخوانید.
۲. هنگامی که از دستگاه در حضور کودکان استفاده می‌شود، وجود نظارت دقیق و کافی الزامی است؛ به کودکان اجازه استفاده از این دستگاه را ندهید.
۳. همیشه از دستگاه بر روی سطحی صاف، پایدار و خشک استفاده کنید و هرگز آن را بر روی اجاق گاز یا آون برقی یا در نزدیکی هر گونه سطوح داغ و وسایل گرمایشی دیگری قرار ندهید.
۴. هنگام کار با دستگاه دقت کنید، زیرا زمین خوردن یا ضربه دیدن دستگاه می‌تواند سبب آسیب دیدگی، کار نکردن یا عدم کارکرد مناسب آن شود.
۵. نگذارید سیم برق دستگاه از لبه‌ی سطوح آویزان شود، در تماس با سطوح داغ یا برنده قرار بگیرد یا به هم بپیچد.
۶. برای جلوگیری از برق گرفتگی، سیم برق، دوشاخه یا خود دستگاه (بدنه‌ی اصلی) را هرگز درون آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
۷. در صورت آسیب دیدگی سیم برق یا دوشاخه‌ی آن، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و آن را به مرکز خدمات پس از فروش فلر انتقال دهید تا آن را بررسی، تعویض یا تعمیر کنند.
۸. همیشه هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، دوشاخه را از پریز برق بکشید و اجزای آن را باز نمایید. دستگاه را تنها به پریزی بزنید که دارای اتصال به زمین (ارت) درست و مناسبی باشد. از سیم‌های رابط یا سیم‌های سیار استفاده نکنید؛ این کار، باعث فشار آمدن به مدار برق و افت جریان برق ساختمان شده و در نتیجه منجر به آسیب دیدگی این دستگاه و حتی دستگاه‌های دیگر خواهد شد.
۹. پریز برق با اتصالات نامناسب ممکن است باعث بالارفتن غیرعادی حرارت شود؛ در این صورت، از یک تکنسین ماهر بخواهید تا آن را برای شما تعمیر کند.
۱۰. استفاده از هرگونه لوازم جانبی، که شرکت فلر پیشنهاد نکرده ممکن است منجر به آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی، یا مسمومیت کاربر شود.
۱۱. در صورت آسیب دیدگی صافی چرخان، هرگز از دستگاه استفاده نکنید.

Feller Germany



PJ 95



آبمیوه گیری