

Feller®

User's Manual

Steam Cleaner



ST 400

Steam Cleaner

Technical data

Rated Voltage: AC 100V—120V

AC 220V—240V

Rated Frequency: 60/50HZ

Rated Power:1500W

Max Capacity: 400ml

Advantages of the Steam Cleaner

1. With the feature of a high degree of hygienic and steam power, The Steam can be released once the steam switch is on.
2. It works with normal Water as the detergents or other chemical substances are not required for the steam cleaner. It is safe for the environment. The steam cleaner is a new way for home cleaning that is effective and far more hygienic.
3. The steam cleaner with high temperature steam is able to kill or remove the bacteria, Which can not see with your eyes so bring you healthy to you and your family.
4. The glass, sofa and the car cleaned by the item make you more comfortable.
5. The dress dry-cleaned by the item can be kept straight and smooth.
6. The door and the glass windows cleaned by the item are spotless.
7. The pump inside the steam can make steam continuous.

How to fill water into the water tank

1. When in first use, press the water tank button and take out the water tank before plugging in, screw the water tank stopple, fill water into it with the measuring cup.

Caution:

- 1- The water capacity can not exceed 400ml.
- 2- Fix the stopple of water tank, press down the water tank button and assemble it.



Spare Parts



1. Funnel
2. Measuring Cup
3. Floor Brush
4. Rubber
5. Groom
6. Bent Nozzle
7. Round Brush
8. Rag
9. Power Indicator
10. Steam Switch
11. Handle
12. Power Cable
13. Pot hook
14. Water tank

How to assemble and use the spare parts

1. Steam cover

When assemble the steam cover, push it parallel into the body closely.

2. Bent nozzle

When assemble the bent nozzle, make the bent nozzle in parallel into the body closely, then screw it to the fixing spot.

3. The round brush can be fixed to the bent nozzle, when assembling keep round brush pointed at bent nozzle and push in then screw it to the fixing spot.

4. Assembling the floor brush, please refer to assembling way of (3).

Groom and rubber can be inserted into the slot on the floor brush, Which are used for cleaning large area spaces. Rag can be fixed on the floor brush to clean if necessary.

5. After filling water into the water tank, choose one among these three spare parts depending on cleaning demand and plug in after fixing.

Press on the Steam button, steam cleaner beginsto Work.

Caution:

1. The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

2. Put the body on a flat surface and the body, spare parts, power cable should not be placed near the hot place.

3. When in no use, unplug; pay attention that the replacement of the spare parts can be done only after the spare parts cool down.

4. When in use, do not unscrew the safety lid or aim it at human beings, Animals, electrical appliances.

5. Keep it out of reach of children, when no steam out, it indicates no water in the body. if so, unplug immediately and fill With Water.

Do not use it without water inside.

6. When in use, the outside body is felt warm.

7. The water capacity can not exceed 400 ml. chemical solvents such as deodorant, aromatic, softeners, alcohol or detergent are strictly prohibited.

8. Make sure the voltage is compatible and the links of the hose are unblocked before using.

9. To avoid electricity leakage, do not immerse the body and the power cable into water or other liquid. Any improper performance of this item occurs; it should be repaired in the professional service center appointed by the manufacturer. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its Service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

10. The liquid or steam must not be directed towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.
Don't use the appliance to clean swimming pools.


Cleaning

Cut off the power connection after the usage, and release all steam utterly from the body, when body and spare parts cool down, rub cleanly by soft cloth, or clean them with water but except for body and power cord.

When in cleaning, please check joints of round brush, bent nozzle where there is some blockage. After cleaning, keep it in a cool place.

Warning: Danger of Scalding!

Anti-Waterproof class: IPX4

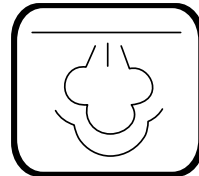

- ۳- برس دایره‌ای را می‌توان بر روی سری خمیده نصب کرد؛ هنگام نصب، برس را رو به سری خمیده بگیرید و آن را فشار دهید، سپس آن را بچرخانید تا در جایش محکم شود.
- ۴- برای نصب سری ویژه سطوح، لطفاً روش نصب ۳ را ببینید.
- سری ویژه آهار و سری کائوچویی را می‌توان در شیاری بر روی سری ویژه سطوح قرار داد که برای تمیزکاری سطوح گسترده استفاده می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید تکه‌ای پارچه بر روی سری ویژه سطوح ببندید.
- ۵- پس از ریختن آب در مخزن، یکی از سه وسیله جانبی را بسته به نوع کارتان، انتخاب کرده و آن را در جایش نصب کنید. دکمه بخار را بزنید، دستگاه آغاز به کار می‌کند.

تمیزکاری

پس از استفاده دوشاخه را از برق بکشید و بخار درون دستگاه را کاملاً تخلیه کنید. پس از خنک‌شدن بدنه و لوازم جانبی دستگاه، آن‌ها را با پارچه‌ای تمیز کنید یا با آب بشویید (به جز سیم برق دستگاه و بدنه آن). هنگام تمیزکاری ببینید که اتصالات، برس دایره‌ای، برس خمیده، مسدود نشده باشند. پس از تمیزکاری دستگاه را در مکانی خنک نگه‌داری کنید.

هشدار: خطر سوختگی!

داده‌های فنی

ولتاژ: جریان برق متناوب ۲۲۰-۲۴۰ ولت.
فرکانس: ۶۰/۵۰ هرتز
توان: ۱۵۰۰ وات
حداکثر گنجایش مخزن: ۴۰۰ میلی‌لیتر

توصیف اجزا



- ۱- قیف
- ۲- پیمانه
- ۳- سری ویژه سطوح
- ۴- سری کائوچویی
- ۵- سری ویژه آهار
- ۶- سری خمیده
- ۷- برس دایره‌ای
- ۸- دستمال حوله‌ای
- ۹- نشانگر توان
- ۱۰- کلید بخار
- ۱۱- دستگیره
- ۱۲- سیم برق
- ۱۳- قلاب ظرف
- ۱۴- مخزن آب

روش آب کردن مخزن

هنگام استفاده برای نخستین بار، پیش از زدن دوشاخه به برق، دکمه مخزن آب را فشار دهید و آن را بیرون آورید. درپوش مخزن آب را باز کنید و با پیمانه آن را از آب پر کنید. هشدار: بیش از ۴۰۰ میلی‌لیتر آب در مخزن نمی‌توان ریخت (حداکثر گنجایش مخزن ۴۰۰ میلی‌لیتر است). درپوش مخزن را ببندید، دکمه مخزن آب را به سمت پایین فشار دهید و آن را در جایش قرار دهید.



روش سرهم‌بندی و استفاده از لوازم جانبی

- ۱- پوشش بخار
هنگام نصب پوشش بخار، به دقت آن را به موازات بدنه به جلو بلغزانید.
- ۲- سری خمیده
هنگام نصب سری خمیده، به دقت آن را به موازات بدنه به جلو بلغزانید، سپس آن را در جایش ببندید و محکم کنید.

هشدارهای مهم ایمنی

- پیش از تمیزکاری و پس از استفاده از دستگاه، دوشاخه را از برق بکشید.
- بدنه دستگاه را بر روی سطحی صاف بگذارید. بدنه، لوازم جانبی و سیم برق را در نزدیکی اشیای داغ قرار ندهید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، دوشاخه آن را بکشید. دقت کنید که تنها پس خنک‌شدن لوازم جانبی، آنها را از دستگاه جدا نمایید.
- هنگام عملکرد دستگاه، درپوش ایمنی را باز نکنید. دستگاه را به سمت افراد و جانوران و دستگاه‌های برقی نشانه نروید.
- دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید. اگر بخاری از آن خارج نمی‌شود، نشانه آن است که آب درون مخزن تمام شده است. در این حالت، فوراً دوشاخه را از برق کشیده و دستگاه را از آب پر کنید. دستگاه را بدون آب به کار نیندازید.
- هنگام عملکرد بدنه دستگاه گرم می‌شود.
- مخزن آب دستگاه بیش از ۴۰۰ میلی‌لیتر گنجایش ندارد. از ریختن محلول‌های شیمیایی مانند عطرمایه‌ها، نرم‌کننده‌ها، الکل یا مواد شوینده در آن پرهیزید.
- پیش از استفاده، از یکی بودن ولتاژ دستگاه با ولتاژ برق منزل تان مطمئن شوید و نیز از مسدود نبودن محل اتصال یا شلنگ اطمینان یابید.
- برای پرهیز از برق‌گرفتگی، بدنه و سیم برق را در آب یا هرگونه مایع دیگری فرو نبرید. در صورت عملکرد نامناسب دستگاه، آن را به مرکز خدمات پس از فروشی که مورد تأیید سازنده است، تحویل دهید تا برای تان تعمیر کنند.
- اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده بود، برای پرهیز از خطر آن را به سازنده، مرکز خدمات پس از فروش یا تعمیرکاری ماهر تحویل دهید تا برای تان تعویض نماید.
- مایع یا بخار را به سمت دستگاه‌های دارای قطعات الکتریکی مانند محفظه داخلی آون، نگیرید. از دستگاه برای تمیزکاری استخری که محتوی آب است، استفاده نکنید.
- لطفاً پس از استفاده، آب مانده را دور بریزید. هر بار دستگاه را از آب تازه پر کنید.

مزایای دستگاه بخارشوی

- ۱- به محض روشن شدن کلید، بخاری با توان بسیار زیاد برای چربی زدایی و تمیزکاری از دستگاه خارج می‌شود.
- ۲- این دستگاه با آب معمولی کار می‌کند و نیازی به افزودن پاک‌کننده‌ها و دیگر مواد شیمیایی نیست؛ و خطری برای محیط زیست ندارد. استفاده از دستگاه بخارشوی، شیوه‌ای جدید در تمیزکاری منزل است که بسیار کارآمد و بهداشتی است.
- ۳- دمای بسیار زیاد بخار این دستگاه، باکتری‌ها را از بین می‌برد و می‌زداید و سلامت و پاکیزگی را برای شما و خانواده‌تان به ارمغان می‌آورد.
- ۴- شیشه پنجره‌ها، مبلی راحتی و داخل اتومبیل را به راحتی تمیز می‌کند.
- ۵- لباس‌های تمیزشده با این دستگاه، ظاهر و لطافتشان را حفظ می‌کند.
- ۶- درها و پنجره‌های تمیزشده با این دستگاه، بدون لک تمیز می‌شوند.
- ۷- با پمپ داخل دستگاه، بخاری مداوم از دستگاه خارج می‌شود.

Feller®

دفترچه راهنمای

بخارشوی



ST 400

Steam Cleaner