

Germany
Feller




BAK 70 D

**Electronic
Kitchen
Scale**

Before use, Please read the followings:


AUTO SHUT OFF

Auto shut-off occurs if display shows '0' or shows the same weight reading for 2 minutes.

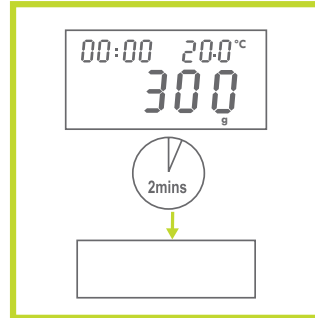


MANUAL SHUT OFF

To maximize battery life, always press ON/OFF again to turn off the scale after using.

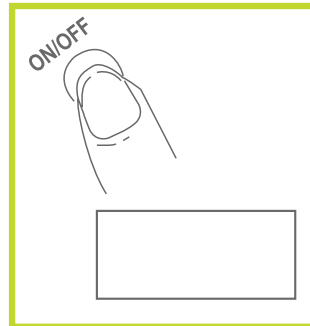

WARNING INDICATORS

1. Replace new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid damage.
Max. weight capacity is indicated on the scale.

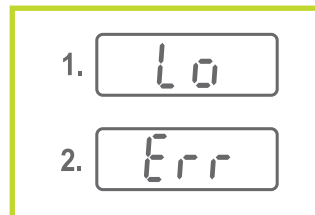

: Alarm

kg: Kilograms

TARE: Tare Weight

g: Grams

—: Negative Value

lb: Pounds

zero: Zero Weight

oz: Ounces

00:00: Alarm Timer

°C / °F: Temperature




CLEANING AND CARE

1. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical/abrasive cleaning agents.
2. All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavoured/coloured foods. (Avoid contact with acids citrus juices.)
3. Always use the scale on a hard, flat surface. DO NOT use on carpet.


BATTERY

1 x 9V (Included)

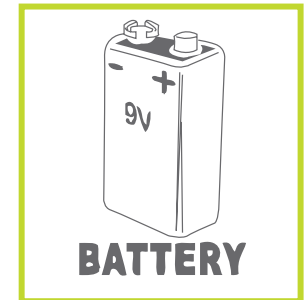

TO REPLACE BATTERY

Remove battery compartment cover and attach new battery onto the 9-volt battery snaps. Please take note to the polarity.

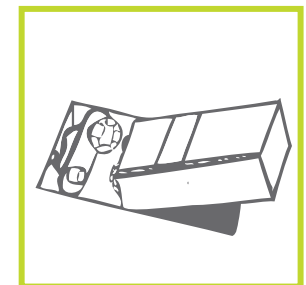


TO OPERATE SCALE

1. Please put the scale on a hard and flat sur-


face

- Place bowl (if used) on the scale before turning on the unit.
- Press and release ON/OFF button to turn on the unit.
- Wait until LCD shows all information.

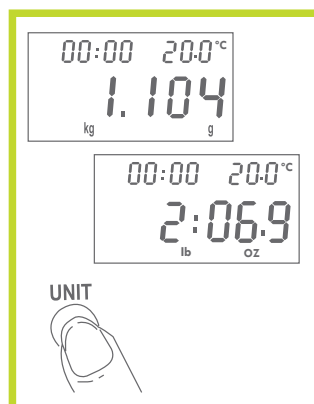

TO CONVERT WEIGHT UNITS

If the scale is with both measuring system of Metric (kilograms, grams) and Imperial (pounds, ounces), you can press UNIT to convert between two systems during the course of weighing.

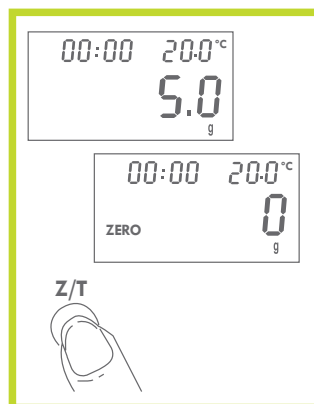

'ZERO' or 'TARE' FUNCTION

To weigh different loads consecutively without removing loads from the scale. Put first load on the scale, get weight reading. Press Z/T button to reset the LCD reading to '0' before adding next load. You can repeat this operation.


Condition 1: "ZERO" function

When total sum of all loads on scale \leq 4% of scale's max. weight capacity.

(4%=80g when capacity is 2kg; 200g when capacity is 5kg)

LCD will show "----" or '0g' each time Z/T is pressed. "----" means not stable, please wait for a moment. "0g" and meanwhile an icon 'ZERO' on lower left corner of LCD mean 'ZERO' function is active.

Max. weight capacity remains unchanged.

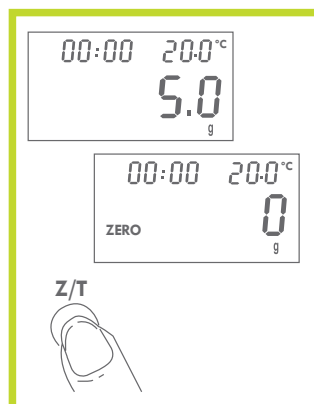


Condition 2: "TARE" function

When total sum of all loads on scale $>$ 4% of scale's max. weight capacity.

(4%=80g when capacity is 2kg; 200g when capacity is 5kg)

LCD will show "----" or '0g' each time Z/T is pressed. "----" means not stable, please wait for a moment. "0g" and meanwhile an icon 'TARE' on upper left corner of LCD mean 'TARE' function is active.

Max. weight capacity is reduced by total weight of all loads.

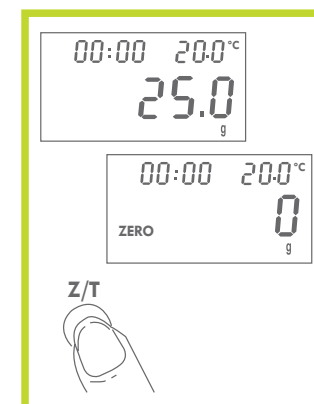


TO SET ALARM TIMER



- Press T-SET to confirm and go to next digit.
- After setting time span, press T-SET to start counting down (Items may still be weighed on the scale while the timer is operating).
- When the timer reaches "00:00", the alarm sounds and the alarm icon (🔔) blinks. Press any key to turn off the alarm. Otherwise, the alarm will sound for approximately 1½ minutes, and then automatically turn off.
- To cancel the timer during count down, press the "T-SET" button. The alarm icon (🔔) disappears and the timer digits return to zero.
- Max. time span: 99:59.


TEMPERATURE SENSOR

- Current temperature is shown at the higher right corner of LCD.
- Temperature range: 0~+40°C
- Division: 0.5°C

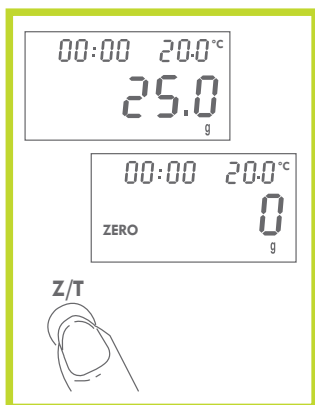

۸۰ گرم یا اگر ظرفیت ترازو ۵ کیلوگرم است، ۴ درصد آن برابر ۲۰۰ گرم است.)
 هر مرتبه که دکمه‌ی Z/T فشار داده می‌شود، LCD علامت "—" یا "g" را نشان می‌دهد و به معنای ثابت نبودن عملکرد دستگاه است. در این موقع لطفاً یک دقیقه صبر کنید. ضمناً "g" و "ZERO" در گوشه بالایی سمت چپ LCD نشان‌دهنده‌ی آن است که عملکرد "محاسبه وزن بار" فعال است. در این وضعیت مقدار وزن تمام بارهای روی ترازو از بیشترین ظرفیت وزن دستگاه، کم می‌شود.


روش تنظیم زمان‌سنج هشدار

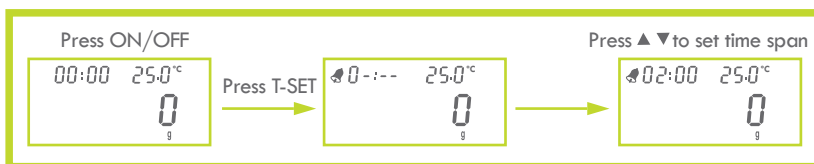

۱. برای تایید، دکمه‌ی T-SET را فشار دهید و به قسمت اعداد بعدی بروید.
۲. بعد از تنظیم مدت زمان، برای آغاز شمارش معکوس دکمه‌ی T-SET را فشار دهید (زمانی که زمان‌سنج در حال کارکردن است، می‌توانید ارقام روی ترازو را وزن کنید).
۳. هنگامی که زمان‌سنج به ۰۰:۰۰ برسد. صدای زنگ به صدا در می‌آید و علامت زنگ (🔔) روی صفحه چشمک می‌زند. برای خاموش کردن زنگ (🔔) می‌توانید از هر دکمه‌ی روی ترازو استفاده کنید. در غیر این صورت زنگ به مدت ۱/۵ دقیقه به صدا درآمده سپس به طور خودکار خاموش می‌شود.
۴. برای لغو عمل کرد زمان‌سنج در هنگام شمارش معکوس دکمه‌ی T-SET را فشار دهید. علامت زنگ از روی صفحه ترازو محو شده و شماره‌های زمان‌سنج تبدیل به صفر می‌شوند.
۵. حداکثر مدت زمان‌سنج ۹۹:۵۹ است.

حسگر دما

۱. دمای فعلی محیط در قسمت بالایی سمت راست صفحه‌ی LCD به نمایش درمی‌آید.
۲. محدوده‌ی دما بین ۴۰- تا ۰ درجه سانتی‌گراد
۳. اختلاف: نیم درجه سانتی‌گراد

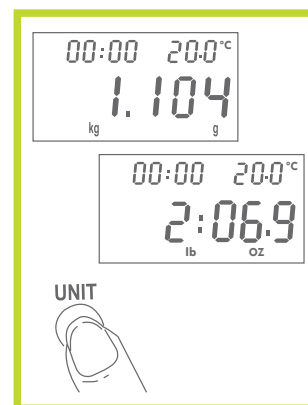


۳. دکمه‌ی ON/OFF را فشار داده و آن را رها کنید تا دستگاه روشن شود.
۴. کمی صبر کنید تا همه اطلاعات روی صفحه LCD نمایش داده شود.

عملکرد «صفر نمودن» و «محاسبه وزن بار»

این عملکرد برای اندازه‌گیری وزن بارهای مختلف بصورت متوالی و بدون برداشتن آنها از روی ترازو استفاده می‌شود. اولین بار مورد نظر را روی ترازو قرار دهید، وزن آن را بخوانید. پیش از قرار دادن بار بعدی، دکمه‌ی Z/T را فشار دهید تا LCD مجدداً روی عدد «۰» تنظیم گردد. می‌توانید این عملیات را تکرار کنید.


روش تبدیل واحدهای وزن

اگر ترازوی شما دارای هر دو مقیاس «گرم-کیلوگرم» و «اونس-پوند» است، برای تبدیل واحدهای وزن، می‌توانید در هنگام کار، دکمه‌ی UNIT را فشار دهید.

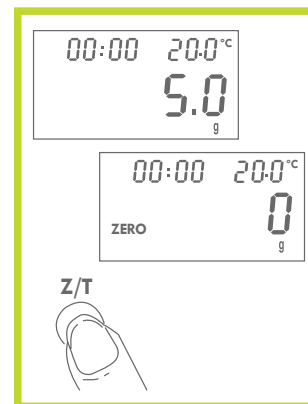

وضعیت اول: «عملکرد صفر نمودن»

زمانی که مجموع وزن تمام بارهای روی ترازو کمتر یا برابر ۴ درصد حداکثر وزن ظرفیت ترازو شود. (زمانی که بیشترین مقدار ظرفیت ترازو ۲ کیلوگرم است، ۴ درصد آن برابر ۸۰ گرم یا اگر ظرفیت ترازو ۵ کیلوگرم است، ۴ درصد آن برابر ۲۰۰ گرم است.)
 هر مرتبه که دکمه‌ی Z/T فشار داده می‌شود، LCD علامت — یا g.

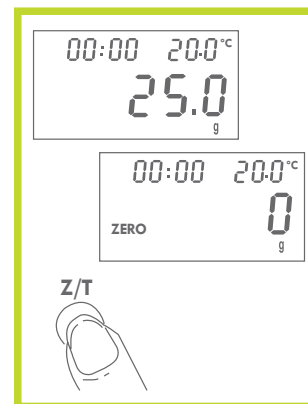


وضعیت دوم: محاسبه وزن بار

زمانی که مجموع وزن تمام بارهای روی ترازو بیشتر از ۴ درصد حداکثر وزن ظرفیت ترازو شود. (زمانی که بیشترین مقدار ظرفیت ترازو ۲ کیلوگرم است، ۴ درصد آن برابر


BAK 70

پیش از استفاده بکار بردن دستگاه، لطفاً موارد زیر را مطالعه نمایید.

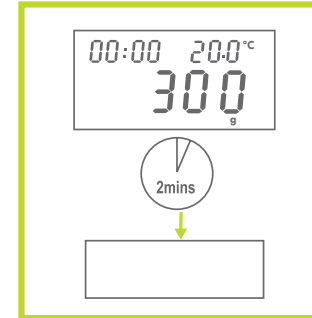


"خاموش شدن به طور خودکار"

اگر صفحه‌ی نمایش، علامت "۰" یا همان وزن را به مدت ۲ دقیقه نشان دهد، عملکرد "خاموش شدن به طور خودکار" صورت می‌گیرد.

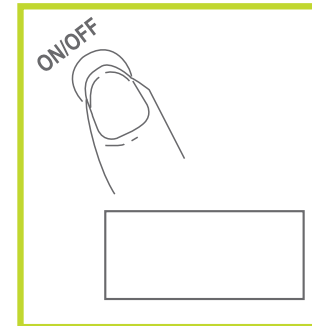

"خاموش شدن به طور دستی"

برای افزایش طول عمر باتری، همیشه بعد از استفاده دکمه‌ی ON/OFF را دوباره فشار دهید.

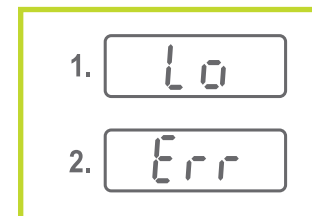

نشان‌گرهای هشداردهنده

۱. باتری را تعویض کنید.
۲. بار اضافی روی ترازو قرار دارد.
بیشترین میزان قابل اندازه‌گیری، روی ترازو نشان داده شده است.



هشدار:

Kg: کیلوگرم

TARE: وزن خالص

g: گرم

_____: مقدار منفی

ZERO: مقدار وزن صفر است

00:00: زمان سنج هشدار


Lb: پوند

Oz: اونس

°C / °F: دما بر حسب درجه‌ی سانتی‌گراد/فارنهایت

تمیزکاری و مراقبت

- ترازو را با پارچه‌ای که اندکی مرطوب شده، تمیز نمایید. ترازو را در آب فرو نبرده و از مواد شیمیایی / ساینده استفاده نکنید.
- تمام قطعات پلاستیکی باید بلافاصله پس از تماس پیدا کردن با مواد چرب، مواد طعم‌دهنده، سرکه و مواد غذایی که بسیار رنگی یا طعم‌دار هستند، تمیز گردند (از تماس پیدا کردن آب مرکبات با دستگاه جلوگیری کنید).
- همواره دستگاه را روی سطحی محکم و صاف استفاده نمایید. دستگاه را روی فرش قرار ندهید.

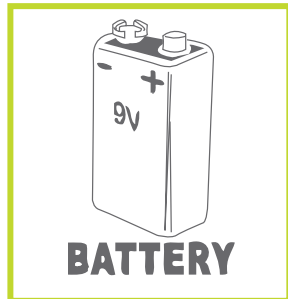

باتری


یک عدد باتری ۹ ولت همراه با ترازو موجود است.

تعویض باتری

پوشش محل قرار دادن باتری را برداشته و یک باتری ۹ ولتی جدید در محل آن قرار دهید. لطفاً به محل قطبها توجه کنید.

روش کار با دستگاه

- لطفاً دستگاه را روی سطحی محکم و صاف قرار دهید.
- قبل از روشن کردن دستگاه، ظرف را (در صورت استفاده) روی ترازو قرار دهید.

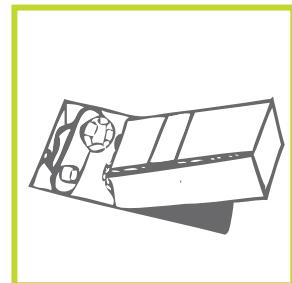

Feller Germany



BAK 70 D



نرازوی
الکترونیکی
آشپزخانه